


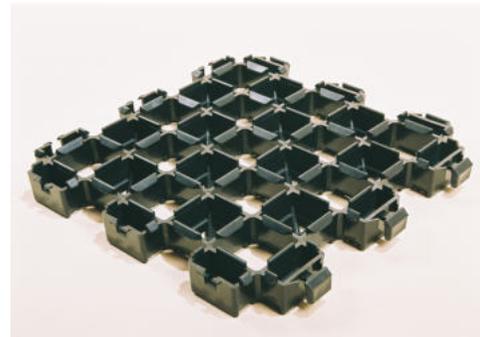

# Verlegung von **TERRA- GRID E 35** mit Unterbau






1. Tragschicht für geplante Nutzung herstellen und verdichten;  $d = 10\text{--}25$  cm Dicke
2. Auf Schottertragschicht eine Ausgleichschicht mit Splitt 3- 4 cm herstellen (falls erforderlich)
3. TERRA- GRID E 35 von der Palette nehmen, geschlossene Seite nach unten
4. Lage anlegen und ausrichten
5. Mit dem Fuß an bereits vorhandene Lagen einrasten
6. Tretschicht aufbringen oder Rasensubstrat einsäen



## Allgemeine Hinweise

- Mind. 3 cm Abstand zu evtl. vorhandenen Umrandung einhalten
- Geschlossene Seite unten (On- Top) → Nut in Verlegerichtung

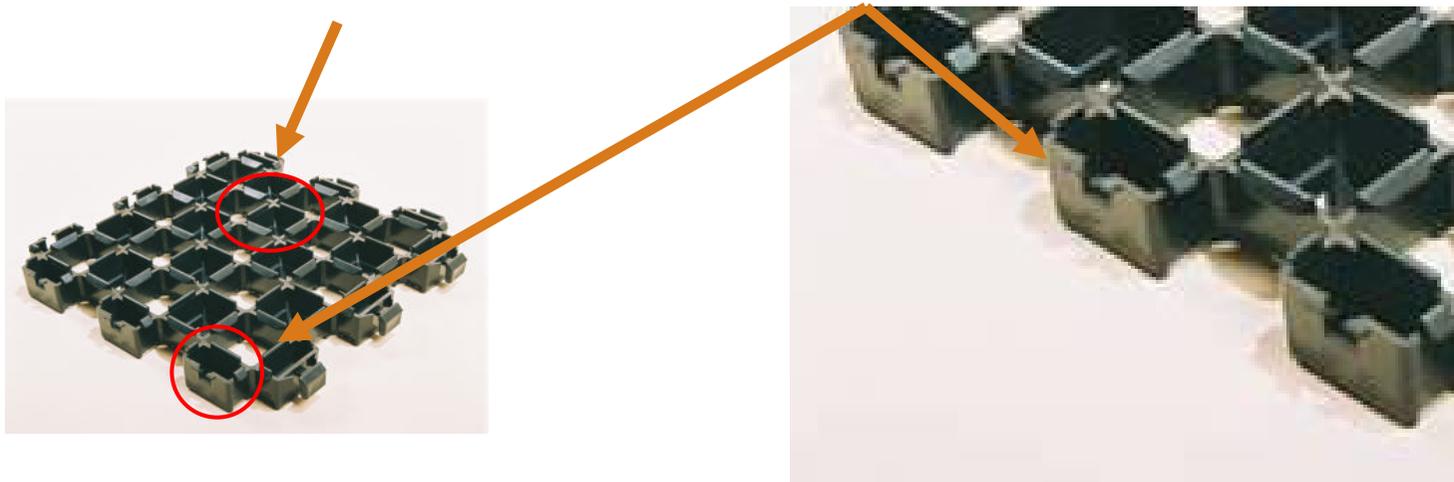

- Bei On- Top Verlegung mit Splitt vor der Verfüllung abrütteln/ verdichten
- Verfüllung der TERRA- GRID E35 „über Kopf“ ausführen, d.h. Platten werden vom Rand beginnend verfüllt, unmittelbar nach vollständiger Verlegung