


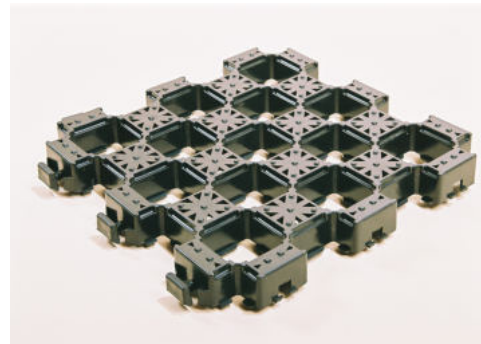

Verlegung von **TERRA- GRID E 35** ohne Unterbau





1. Fläche begradigen oder Wiese kurz mähen
2. TERRA- GRID E 35 von der Palette nehmen, geschlossene Seite nach oben
3. Lage anlegen und ausrichten
4. Mit dem Fuß an die bereits vorhandenen Lagen einrasten
5. Vollständig verlegte Fläche mit einer Rüttelplatte oder Walze verdichten
6. Durchgrünen lassen



Allgemeine Hinweise

- Mind. 3 cm Abstand zu evtl. vorhandenen Umrandung einhalten
- Geschlossene Seite oben → Zapfen in Verlegerichtung

